

[PL] INSTUKCJA OBSŁUGI  
 [EN] OPERATION MANUAL  
 [RU] РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
 [HU] HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
 [DE] GEBRAUCHSANLEITUNG  
 [CZ] NAVOD K OBSLUZE  
 [SK] NAVOD K OBSLUZE  
 [RO] MANUAL INSTRUCTIUNI  
 [FR] MODE D'EMPLOI



[PL] DESKA DO PRASOWANIA  
 [EN] IRONING BOARD  
 [RU] ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА  
 ИГРУШКА  
 [HU] VASALÓDESZKA  
 [DE] KINDER-BÜGELBRETT  
 [CZ] DĚTSKÉ ŽEHLÍCÍ PRKNO  
 [SK] ŽEHLIACA DOSKA  
 [RO] MASĂ DE CĂLCAT  
 [FR] PLANCHE À REPASSER

# KAYA

MANUFACTURED FOR /  
 WYPRODUKOWANO DLA:

**PM INVESTMENT GROUP**

PM INVESTMENT GROUP  
 Napert, Soszyński Sp.k.  
 Podkowy 18  
 04-937 Warszawa, Poland





WAREHOUSE & CONTACT  
 ADDRESS / ADRES KONTAKTOWY

IMAGAZYNU:  
 Łukówiec 98  
 05-480 Karczew, Poland

phone: 00 48 22 394 09 94  
 e-mail: info@pminvestment.pl  
 www.pminvestment.pl  
 www.millymally.pl

## MONTAŻ // ASSEMBLY INSTRUCTION

СБОРКА // ÖSSZESZERELÉS //  
 MONTAGEANKEITUNG //  
 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE //  
 ASAMBLARE // ASSEMBLAGE

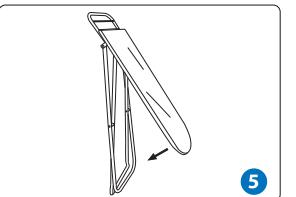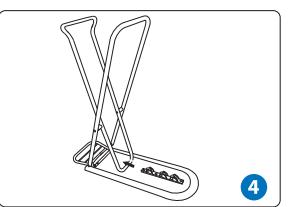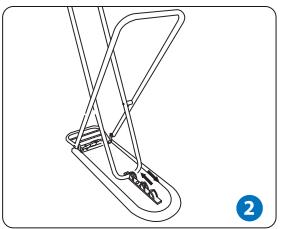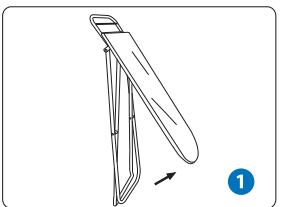

## [PL] DESKA DO PRASOWANIA NIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

**WAŻNE!** Zachować instrukcję do późniejszego stosowania! Uważnie przeczytać.

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3. roku życia.

**OSTRZEŻENIE!** Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy! Istnieje ryzyko zadławienia się lub uduszenia małymi elementami, które mogą powstać w trakcie użytkowania zabawki.

Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

**OSTRZEŻENIE!** Jest to zabawka – deska do prasowania, nie służy do przenoszenia dzieci, ryzyko złamania i skałeczenia drobnymi elementami. Ryzyko uduszenia w wyniku polknienia małych elementów. Zabawka powinna być użytykowana pod nadzorem osoby dorosłej.

Opakowanie nie jest zabawką. Przed podaniem dziecku usunąć wszelkie elementy opakowania i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zniszczyć. Przed każdym użyciem sprawdź czy zabawka jest odpowiednio złożona.

### MONTAŻ

Montaż musi być wykonywany przez osobę dorosłą. Wszystkie małe części niezbędne do montażu należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Przed podaniem dziecku – upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zablokowane.

Montaż został przedstawiony na rys. 1 do rys. 3. Składanie przedstawione na rys. 4 do rys. 5.

### KONSERWACJA

Czyścić powierzchniowo, czystą i wilgotną ściereczką z dodatkiem mydła. Po zdjęciu materiału z wózka – można go upratować ręcznie. Nie chlorować, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie wirować. Stalowe rurki i plastikowe elementy czyścić wilgotną ściereczką i wycierać do sucha. Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń (zarówno śrubowych jak i mechanicznych). Nie wolno używać uszkodzonej lub zniszczonej zabawki, taką zabawkę należy wyrzucić i wymienić na nową.

## [EN] IRONING BOARD OPERATION MANUAL

**IMPORTANT!** Keep for future reference! Read carefully.

The toy is suitable for children 3 years old (and older).

**WARNING!** Toy is not suitable for children under 36 months! Small parts might occur while using this product. Choking hazard. Toy must be kept out of reach of children below 36 months.

**WARNING!** This product is a toy – ironing board, it is not appropriate for transporting children, the risk of fracture and risk of wounds caused by sharp parts. Suffocation risk caused by swallowing small parts. Toy should be used under adults supervision.

Packaging is not a toy. Remove all elements of packaging (such as plastic bags, straps etc.), keep them out of the children reach or destroy them.

Before every use, make sure that the toy is properly assembled.

### ASSEMBLY

Toy must be assembled by an adult. All small parts required to assemble the toy must be kept out of children reach. Before handling to a child – check if all parts are properly locked and there are no loose parts.

To assemble the toy – follow fig. 1 to fig.3. To unfold the toy - follow fig. 4 to fig.5.

### CLEANING AND MAINTAINCE

Surface clean with a clean damp cloth and soap. When you take off the fabric from the frame – material can be handwashed. Do not chlorinate, do not iron, do not dry clean. Steel tubes and plastic elements should be wiped with a damp cloth and wiped dry with a clean cloth. Regularly check status of all connections (fixed by e.g. screws). Damaged or broken toys cannot be used anymore – toy must be discarded and replaced with a new one.

## [RU] ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА ИГРУШКА

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ИМЕЙТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!

Игрушка предназначена для детей от 3-х лет.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Игрушка не рассчитана на детей младше 36 месяцев! Присутствует риск подавиться либо задохнуться вследствие попадания в органы дыхания малых элементов, которые могут образоваться в ходе использования игрушки.

Игрушка должна храниться в недоступном Устройство и сетевой шнур следует хранить в месте, недоступном для детей в возрасте младше 36 месяцев.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Это игрушка - гладильная доска игрушка, она не предназначена для перевозки детей, существует опасность поломки и травмирования мелкими деталями. Опасность удушения в результате проглатывания мелких элементов. Дети могут пользоваться игрушкой только под присмотром взрослого лица.

### СБОРКА

Сборку коляски должно выполнять взрослое лицо. Все мелкие детали, необходимые для сборки, следует держать вдали от детей. Перед тем, как дать игрушку ребенку, убедитесь, что все элементы правильно зафиксированы. Процесс сборки представлен на рисунках 1 - 3. Чтобы разложить игрушку, следуйте рис. 4 - рис. 5.

### УХОД

Игрушку следует чистить поверхностью чистой, влажной салфеткой с использованием мыла. Обивочная ткань легко снимается с коляски - ее можно стирать вручную. Ткань не следует хлорировать, утюжить, подвергать химической чистке и отжимать. Стальные трубы и пластиковые элементы следует очистить влажной салфеткой и насухо вытереть. Следует регулярно проверять состояние всех соединений (как винтовых, так и механических). Не разрешается использовать поврежденную или разрушенную игрушку, такую игрушку следует выбросить и заменить на новую.

## [HU] VASALÓDESZKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**FONTOS!** Figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás esetére.

A játékot 3 évesnél idősebb gyermekek számára terveztek.

**FIGYELEM!** A játék nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára! Fennáll a fulladás veszélye a játék használata során keletkező apró részek miatt. A játékot 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.

**FIGYELEM!** Ez vasalódeszka játék, nem használható gyermekek szállítására, a törs és szérelés veszélye az apró alkatrészek miatt. Fulladásveszély az apró alkatrészek lenyelése miatt. A játékot felnőtt felügyelete mellett kell használni. A csomagolás nem játék. Tároltsa el a csomagolás összes elemét, és tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen. minden használat előtt ellenőrizze, hogy a játék megfelelően van-e összeszerelve.

### ÖSSZESZERELÉS

A játékba készül felnőttekkel kell összeszerelni. Tartsa az összeszereléshez szükséges kis alkatrészeket gyermeketől elzárva. Mielőtt odaadná a készlet a gyermeknek - győződjön meg rólá, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van. Az összeszerelést 1-3. ábra mutatja.


A játék kibontásához kövesse 4-5. ábra mutatja.

### KARBANTARTÁS

A felületet tisztázza, nedves ruhával és szappannal tisztításá meg. A szövet, a babakocsiról töréten eltávolítása után, kezelz moshat. Ne klórozza, ne vasalja, ne tisztítása vegyleg, ne centrifugálja. Az acélcsöveget és a műanyag alkatrészeket nedves ruhával tisztítás meg, majd törölje szárazra. Rendszeresen ellenőrizze az összes (csavaros és mechanikus) csatlakozás állapotát. Ne használjon sértült vagy törött játékokat, az ilyen játékokat ki kell dobni, és újjal kell lecserélni.

[DE] KINDER-BÜGELBRETT BEDIENUNGSANLEITUNG	[CZ] DĚTSKÉ ŽEHLÍCÍ PRKNO NÁVOD K POUŽITÍ	[SK] ŽEHLIACA DOSKA NÁVOD NA POUŽITIE	[RO] MASĂ DE CĂLCAT MANUAL INSTRUCTIUNI	[FR] PLANCHE À REPASSER MODE D'EMPLOI	
<p><b>WICHTIG!</b> Bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf! Sorgfältig durchlesen.</p> <p>Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren.</p> <p><b>ACHTUNG!</b> Spielzeug nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Es besteht die Gefahr des Verschlucks oder Erstickens mit Kleinteilen, die bei der Verwendung des Spielzeugs entstehen können.</p> <p>Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten aufbewahrt werden.</p> <p><b>ACHTUNG!</b> Es ist ein Spielzeug – ein Kinder-Bügelbrett, er ist nicht zum Transport von Kindern geeignet, die Gefahr des Brechens und Schneidens mit Kleinteilen. Erstickungsgefahr beim Verschlucken von Kleinteilen. Das Spielzeug sollte unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.</p> <p>Die Verpackung ist kein Spielzeug. Entfernen Sie vor der Übergabe an das Kind alle Verpackungsgegenstände und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder vernichten Sie sie.</p> <p>Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Spielzeug richtig zusammengelegt ist.</p> <p><b>MONTAGE</b></p> <p>Der Puppenset muss von einem Erwachsenen montiert werden. Bewahren Sie alle für die Montage erforderlichen Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich vor der Übergabe an das Kind, dass alle Teile richtig verriegelt sind.</p> <p>Die Montage wurde auf den Abb. 1 bis 3 dargestellt.</p> <p>Um das Spielzeug aufzuklappen, folgen Sie den Anweisungen gemäß Abb. 4 bis 5.</p> <p><b>WARTUNG</b></p> <p>Reinigen Sie oberflächlich mit einem sauberen, feuchten Tuch mit Seife. Nach dem Entfernen des Stoffes aus dem Spielzeug kann dieser in Händen gewaschen werden. Nicht chlorieren, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht schleudern. Stahlrohre und Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken wischen. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Verbindungen (sowohl der Schrauben als auch der mechanischen Verbindungen). Verwenden Sie kein beschädigtes oder zerstörtes Spielzeug, werfen Sie es weg und ersetzen Sie es durch ein neues.</p>	<p><b>POZOR!</b> Návod uchovajte pro pozdější použití! Čtěte si pozorně. Hračka určená pro děti od 3 let.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ!</b> Hračka nevhodná pro děti do 36 měsíců! Hrozí riziko udušení malými částmi, které mohou vzniknout během používání hračky. Hračka musí být uchovávána mimo dosah dětí mladších 36 měsíců.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ!</b> Jedná se hračku - dětské žehlíčí prkno, nepoužívat se k přepravě dětí, hrozí nebezpečí poškození a zranění malými částmi. Hrozí nebezpečí udušení v důsledku spolknutí malých dílů. Hračka by měla být používána pod dohledem dospělé osoby.</p> <p>Obal není hračka. Před podáním odstraňte všechny obalové materiály a uschovajte je mimo dosah dětí. Před každým použitím zkontrolujte, zda je hračka rádně složena.</p> <p><b>MONTÁŽ</b></p> <p>Montáž musí provádět dospělá osoba. Všechny malé části potřebné pro montáž by mely být uchovávány mimo dosah dětí. Před tím než hračku předáte dítěti se ujistěte, že všechny díly jsou rádně zajištěny.</p> <p>Montáž je znázorněna na obrázku 1 - 3. Chcete-li hračku rozložit - postupujte podle obrázku 4 - 5.</p> <p><b>ÚDRŽBA</b></p> <p>Očistěte čistým a vlhkým hadříkem s přídavkem mýdla. Po sundání látky z sada jej lze ručně prát. Nepoužívejte chlór, nežehlete, nečistěte chemicky ani nezdímejte. Ocelové trubky a plastové díly očistěte vlhkým hadříkem a následně je vytřete do sucha. Pravidelně kontrolujte stav všech spojů (šroubových i mechanických). Není povolen používat poškozenou nebo poničenou hračku, tato by měla být zlikvidována a nahrazena novou.</p>	<p><b>POZOR!</b> Návod uchovajte pre neskôršie použitie! Prečítajte si pozorne. Hračka určená pre deti od 3 rokov.</p> <p><b>UPOZORNENIE!</b> Hračka nevhodná pre deti do 36 mesiacov! Hrozí riziko udušenia malými časticami, ktoré môžu vzniknúť počas používania hračky. Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí mladších 36 mesiacov.</p> <p><b>UPOZORNENIE!</b> Jedná sa hračku - žehliaca doska, sa nepoužíva na prepravu detí, hrozí nebezpečie poškodenia a zranenia malým časticami. Hrozí nebezpečie udušenia v dôsledku prehľutnutia malých dielov. Hračka by mala byť používaná pod dohľadom dospelej osoby.</p> <p>Obal nie je hračka. Pred podaním odstráňte všetky obalové materiály a uschovajte ich mimo dosahu detí. Pred každým použitím skontrolujte, či je hračka riadne zložená.</p> <p><b>MONTÁŽ</b></p> <p>Montáž musí vykonávať dospelá osoba. Všetky malé časti potrebné pre montáž by mali byť uchovávané mimo dosahu detí. Pred tím ako hračku odovzdáte dieťaťu sa uistite, že všetky diely sú riadne zaistené.</p> <p>Montáž je znázornená na obrázku 1 - 3. Ak chcete hračku rozložiť - postupujte podľa obrázku 4 - 5.</p> <p><b>ÚDRŽBA</b></p> <p>Očistite čistou a vlhkou handričkou s prídavkom mydla. Po zložení látky z súpravy ju možno ručne prati. Nepoužívajte chlór, nežehlite, nečistite chemicky ani nežmýkajte. Ocelové trubky a plastové diely očistite vlhkou handričkou a následne ich vytřete dosucha. Pravidelně kontrolujte stav všetkých spojov (skrutkových i mechanických). Nie je povolené používať poškodenú alebo poničenú hračku, tato by mala byť zlikvidovaná a nahradená novou.</p>	<p><b>POZOR!</b> Návod uchovajte pre neskôršie použitie! Prečítajte si pozorne. Hračka určená pre deti od 3 rokov.</p> <p><b>UPOZORNENIE!</b> Hračka nevhodná pre deti do 36 mesiacov! Hrozí riziko udušenia malými časticami, ktoré môžu vzniknúť počas používania hračky. Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí mladších 36 mesiacov.</p> <p><b>UPOZORNENIE!</b> Jedná sa hračku - žehliaca doska, sa nepoužíva na prepravu detí, hrozí nebezpečie poškodenia a zranenia malým časticami. Hrozí nebezpečie udušenia v dôsledku prehľutnutia malých dielov. Hračka by mala byť používaná pod dohľadom dospelej osoby.</p> <p>Obal nie je hračka. Pred podaním odstráňte všetky obalové materiály a uschovajte ich mimo dosahu detí. Pred každým použitím skontrolujte, či je hračka riadne zložená.</p> <p><b>MONTÁŽ</b></p> <p>Montáž musí vykonávať dospelá osoba. Všetky malé časti potrebné pre montáž by mali byť uchovávané mimo dosahu detí. Pred tím ako hračku odovzdáte dieťaťu sa uistite, že všetky diely sú riadne zaistené.</p> <p>Montáž je znázornená na obrázku 1 - 3. Ak chcete hračku rozložiť - postupujte podľa obrázku 4 - 5.</p> <p><b>ÚDRŽBA</b></p> <p>Očistite čistou a vlhkou handričkou s prídavkom mydla. Po zložení látky z súpravy ju možno ručne prati. Nepoužívajte chlór, nežehlite, nečistite chemicky ani nežmýkajte. Ocelové trubky a plastové diely očistite vlhkou handričkou a následne ich vytřete dosucha. Pravidelně kontrolujte stav všetkých spojov (skrutkových i mechanických). Nie je povolené používať poškodenú alebo poničenú hračku, tato by mala byť zlikvidovaná a nahradená novou.</p>	<p><b>IMPORTANT!</b> CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIORĂ.</p> <p>Jucaria este potrivita copiilor de peste 3 ani.</p> <p><b>AVERTISMENT!</b> Aceasta jucarie nu este potrivita copiilor sub 36 luni. Partile mici se pot desprinde și reprezinta un risc de sufocare. Nu lasati copiii sub 36 luni in preajma jucariei.</p> <p><b>AVERTISMENT!</b> Acest produs este o jucarie-masă de călcat. Nu este adevarat transportul copiilor deoarece există risc de accidentare, ranire sau fracturare. Riscul sufocarii poate fi provocat dacă se vor înghiți partile mici. Recomandăm supravegherea de către adulți. Ambalajul nu reprezintă o jucarie. În departatii orice element de amblare(cum ar fi pungile de plastic, curele, etc). Nu lasati la indemana copiilor. După fiecare utilizare verificati ca jucaria este asamblata corect.</p> <p><b>ASAMBLARE</b></p> <p>Jucaria trebuie să fie împodobită de către un adult. Nu lasati la indemana copiilor partile mici ale jucariei in timpul asamblării. Înainte sa inmanati jucaria copilului, asigurati-vă ca sunt prinse bine toate partile si ca nu lipseste nici una. Pentru a asambla jucaria - urmati pasii din fig 1 - 3. Pentru a desface jucăria - urmati pasii din fig 4 - 5.</p> <p><b>CURATARE SI INTRETINERE</b></p> <p>Curatati suprafața cu o carpa umeda si sapun. Cand detasati materialul textil de pe cadru acest material poate fi spalat de mana. Nu se recomanda folosirea clorului, a fierului de calcat sau a curatariei uscate. Tuburile de otel si elementele de plastic pot fi curatare cu o carpa umeda. Verificati regulat daca toate componente sunt fixate. Jucariile deteriorate sau sparte nu mai pot fi utilizate, acestea necesitand inlocuire.</p>	<p><b>IMPORTANT!</b> À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.</p> <p>Jouet destiné aux enfants de plus de 3 ans.</p> <p><b>ATTENTION!</b> Le jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois ! Il existe un risque d'étouffement ou de suffocation avec des petites pièces qui peuvent se détacher lors de l'utilisation du jouet.</p> <p>Le jouet doit être conservé dans un endroit inaccessible aux enfants de moins de 36 mois.</p> <p><b>ATTENTION!</b> Le produit est un jouet, une planche à repasser, et il n'est pas adapté au transport des enfants ; il présente un risque de fractures et de coupures par des pièces de petites dimensions. Risque de suffocation après l'ingestion de petits éléments. Le jouet doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. L'emballage n'est pas un jouet. Avant de confier le jouet à l'enfant, retirez tous les éléments de l'emballage et conservez-les hors de la portée des enfants ou détruisez-les. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le jouet est assemblé de manière appropriée.</p> <p><b>ASSEMBLAGE</b></p> <p>L'assemblage de la ensemble de poupée doit être fait par un adulte. Tous les petits éléments utilisés pour l'assemblage doivent être conservés hors de la portée des enfants. Avant de confier le jouet à l'enfant, assurez-vous que tous les éléments sont bien bloqués. Les instructions d'assemblage sont indiquées sur les dessins de 1 à 3.</p> <p>Pour déplier le jouet sur les dessins de 4 à 5.</p> <p><b>ENTRETIEN</b></p> <p>Nettoyer la surface avec un chiffon propre et humide, avec l'ajout du savon. Il est possible de laver à la main le tissu, après l'avoir enlevé de la ensemble de poupée. Ne pas traiter au chlore, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, ne pas essorer. Nettoyez les tubes en acier et les pièces en plastique avec un chiffon humide, puis essuyez-les. Vérifiez régulièrement l'état de tous les raccordements (vissés et mécaniques). N'utilisez pas un jouet endommagé ou cassé : dans un tel cas le jouet doit être jeté et remplacé.</p>

100% POLIESTER / 100% POLYESTER



**OSTRZEŻENIE!**

**WARNING!**

**ACHTUNG!**

**ATTENTION!**

**UPOZORNĚNÍ!**

**UPOZORNENIE!**

**AVERTISMENT!**

**FIGYELEM!**



**MANUFACTURED FOR / WYPRODUKOWANO DLA:**

**PM INVESTMENT GROUP**

**Napert, Soszyński Sp.k.**

address: Podkowy 18

04-937 Warszawa, Poland



**WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS/**

**ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:**

Łukówiec 98, 05-480 Karczew, Poland

phone: 00 48 22 394 09 94

e-mail: [info@pminvestment.pl](mailto:info@pminvestment.pl)

[www.pminvestment.pl](http://www.pminvestment.pl)