Milly Mally

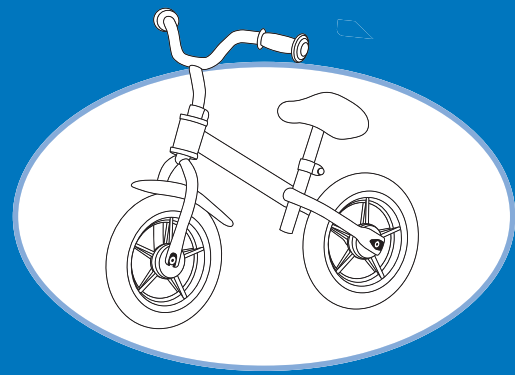

PL | **INSTRUKCJA OBSŁUGI**
EN | OPERATIONAL MANUAL
DE | GEBRAUCHSANLEITUNG
FR | MODE D'EMPLOI
RU | ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
CZ | NÁVOD K OBSLUZE
SK | NÁVOD K OBSLUZE
HU | HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO | INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

UK CA

max: 25 kg

24+ MIESIĘCY MONTHS

MARSHALLAIR

ROWEREK BIEGOWY / WALKING BIKE / БЕГОВЕЛ / LAUFRAD / DRAISIENNE KOLO-ODRÁŽEDLO / KOLO-ODRÁŽEDLO / FUTÓKERÉKPÁR / BICICLETĂ FĂRĂ PEDALE

1

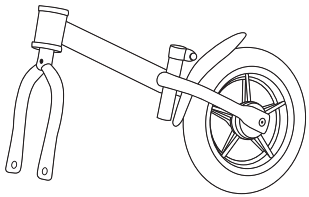

2

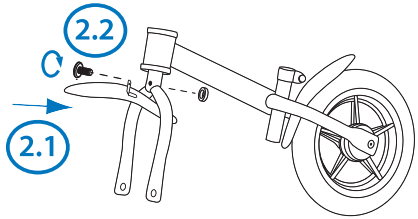

3

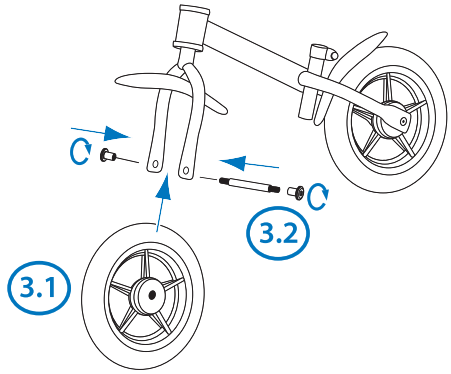

4

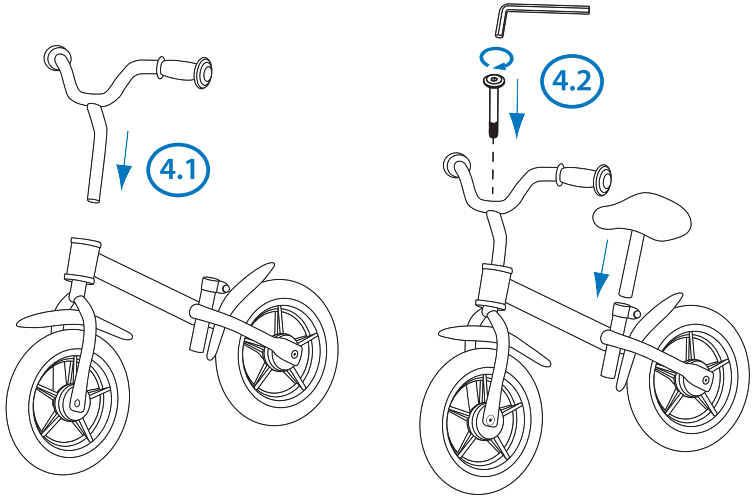

5

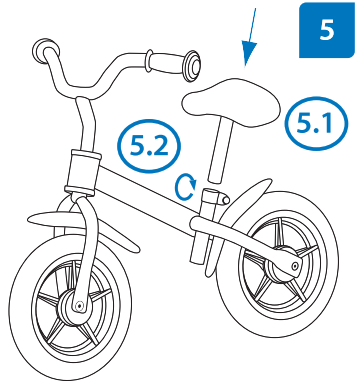

PL WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

INSTRUKCJA MONTAŻU

Rysunki są poglądowe. Produkt może różnić się od przedstawionego na rysunkach.

OSTRZEŻENIE! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka.

Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

WAŻNE! Wysokość siedziska powinna być tak dopasowana, aby dziecko dotykało podłoża całymi stopami.

OSTRZEŻENIE! Maksymalna wysokość siedziska oraz kierownicy oznaczona jest na sztycach tych elementów. Nie wysuwać wyżej niż zaznaczono! Grozi to złamaniem elementów podczas użytkowania i upadkiem dziecka.

OSTRZEŻENIE! Konieczność stosowania środków ochronnych.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym.

W celu montażu prosimy postępować zgodnie z rysunkami.

OSTRZEŻENIA

1) Maksymalne obciążenie zabawki 25 kg.
2) Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
3) Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia śrub i innych elementów.
4) Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu
5) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
6) Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na rowerku.
7) Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
8) Nie pozwól dziecku stawać na zabawce.
9) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
10) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
11) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
12) Z zabawki jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
13) Zabawka nigdy nie może być holowana przez inny pojazd lub rower.
14) Zabawki nie można używać do holowania innych pojazdów.
15) Nie korzystaj z zabawki po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
16) Zabawka nie posiada hamulca.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami. Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła, kierownicy. Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją. Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe. Dętki należy napompować do potrzeb użytkownika, maksymalna wartość podana jest na bocznej stronie opony. Sprawdzaj stan ogumienia, gdy jest popękany lub mocno zużyty – wymień je, aby nie zagrażał bezpieczeństwu dziecka.

EN IMPORTANT! READ CAREFULLY PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

ASSEMBLY INSTRUCTION

The pictures are only for reference. The product may differ from the pictures.

WARNING! The product should be assembled by adults only. All small parts needed to assemble the toy should be kept out of reach of the child.

Bolts, nuts and washers not marked in parts list or in the parts pictures are already installed on designated parts. In order to use them firstly unscrew and take them out. Then mount the part on the shaft/rod (e.g. wheel, steering wheel) and tighten the screw/nut again (following proper figures and installation order).

IMPORTANT! Seat height should be adjusted so that the child could touch the ground by whole feet!

WARNING! Max height of the seat and handlebar is marked on each tube (post). Do not set higher than marked. Post can crack and baby might fall and hurt itself.

WARNING! Protective equipment should be worn!

WARNING! Not to be used in traffic.

To assemble product please follow assembly pictures.

WARNINGS

1) Max load of toy 25 kg
2) The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
3) Before every use, make sure that the toy is properly assembled. Always keep all parts out of reach of children.
4) Do not use the toy when any part is damaged or are missing any parts.
5) Use only spare parts approved by the manufacturer
6) Protective equipment should be worn! Such as knee and elbow pads, helmet, gloves etc.
7) Do not use the toy on rough, bumpy, steep roads and near water.
8) Do not let the child stand on the toy.
9) Never leave your child unattended.
10) Children should always keep both hands on the steering wheel.
11) Teach your child how to use the ride on, how to ride, steer, and brake.
12) Baby should wear shoes when using the toy.
13) In one time the toy can use only one child.
14) This toy never be towed by another vehicle or bicycle.
15) This toy cannot be used to tow other vehicles.
16) Do not use the toy after dark or when visibility is limited.
17) This toy has no brake.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep your ride on clean. Dirt should be removed with a soft sponge, often flushed with water and detergent, wipe dry. Check the status of all the fixing screw connections with different mechanisms of the toy frame and in particular wheels. Store the toy in dry place. In case it gets wet, clean the toy thoroughly using dry cloth in order to prevent corrosion. Using alcohol or ammonia-based cleaners may also damage plastic components. Tires should be properly inflated – max inflation pressure is marked on side of the tire. Check tire condition regularly – if it is used up, cracked or damaged – replace with the new one. Using damaged or broken tires is dangerous for children.

DE

WICHTIG! LESEN SIE BITTE BEWAHREN ZUM NACHLESEN AUF!

MONTAGEANLEITUNG

Übersichtszeichnungen. Das Produkt kann von den Zeichnungen abweichen.

WARNUNG! Das Spielzeug kann nur von einem Erwachsenen montiert werden. Bewahren Sie alle zum Zusammenbau des Spielzeugs erforderlichen Kleinteile außerhalb der Reichweite des Kindes auf.

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, die nicht in der Teileliste oder auf den Bildern gekennzeichnet sind, sind bereits an den Zielteilen. Um sie zu verwenden, schrauben Sie sie zuerst ab und entfernen Sie sie, montieren Sie das Teil (z. B. Rad, Lenkrad) und ziehen Sie sie wieder fest in der Reihenfolge der Montage, wie auf Bildern/Fotos gezeigt.

ACHTUNG! Die Sitzhöhe sollte so eingestellt werden, dass das Kind den Boden mit ganzen Füßen berühren kann!

ACHTUNG! Die maximale Höhe des Sitzes und des Lenkers ist auf jedem Rohr (Pfosten) angegeben. Nicht höher als markiert einstellen. Post kann knacken und Baby könnte fallen und sich selbst verletzen.

ACHTUNG! Mit Schutzausrüstung zu benutzen.

ACHTUNG! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.

Um das Produkt zusammenzubauen, folgen Sie bitte den Montagebildern.

ACHTUNG!

1) Belastung des Spielzeug betragt 25 kg.
2) Gebrauch von dem Spielzeug erfordert Fertigkeiten der Orientierung im Raum und Steuerung, und sobald sie fehlen, droht es dem Sturz oder Stos, die zur Folge Verletzungen beim Nutzer oder Dritten haben konnen.
3) Vor dem Gebrauch soll man prufen, ob das Spielzeug richtig zusammengebaut ist und ob alle Teile zusammengeschraubt sind.
4) Verwenden Sie das Spielzeug nicht, soweit irgendwelches Element beschadigt ist, oder fehlt.
5) Verwenden Sie keine anderen Ersatzteile, als die, die vom Produzent empfohlen werden.
6) Verwenden Sie immer sportliche Schuhe und Schutz Ausrüstung bei der Fahrt auf dem Spielzeug.
7) Verwenden Sie das Spielzeug nicht auf der unflachen, holperigen, steilen Oberflache und in der Nahe von öffentlichen Wasserbehaltern.
8) Verwenden Sie das Spielzeug nicht nach der Dammerung, oder wenn die Sicht eingeschrankt ist.
9) Schnallen Sie Ihr Kind immer mit Sicherheitsguten an.
10) Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt alleine.
11) Das Kind soll immer beide Hande auf dem Lenkrad halten
12) Machen Sie Ihr Kind mit den Sicherheitsmasnahmen und Warnungen
13) Das Spielzeug darf auf einmal nur von einem Kind gebraucht werden.
14) Das Spielzeug darf nie von einem anderen Fahrzeug oder Laufrad geschleppt werden.
15) Das Spielzeug darf nicht fur Schleppen anderer Fahrzeuge gebraucht werden.
16) Das Spielzeug muss nicht eine Bremse.

REINIGUNG UND WARTUNG

Halten Sie das Laufrad sauber. Verunreinigungen entfernen Sie mit einem weichen Schwamm, spulen Sie ihn im Wasser mit dem Detergents oft aus, wischen Sie es ab, bis es trocken ist. Lack- und Chromteile warten Sie mit geeigneten, allgemein zusatzlichen Mitteln. Prufen Sie den Stand aller Schraubenverbindungen, die jeweilige Mechanismen des Fahrrads mit dem Rahmen befestigen, besonders geht es hier um Rader und Lenkrad. Das Produkt trocken halten. Sollte das Produkt oder eine seiner Teile nass werden, trocknen Sie die Metallteile, um das Fahrrad vor Korrosion zu schutzen. Das Produkt soll regelmasig gewartet werden. Gummischläuche sollten gemäß den Bedürfnissen des Benutzers aufgepumpt werden, der maximale Wert ist auf der Seite des Reifens angegeben. Überprüfen Sie den Zustand der Reifen, wenn sie Risse aufweisen oder stark abgenutzt sind, ersetzen Sie sie, damit sie die Sicherheit des Kindes nicht gefährden.

FR

IMPORTANT! IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR REFERENCE FUTURE!

INSTRUCTION DE MONTAGE

Les dessins servent d'illustration. Le produit peut différer de celui montré sur les dessins.

ATTENTION! Seul un adulte doit assembler le produit. Gardez toutes les petites pièces nécessaires à l'assemblage du produit hors de portée des enfants. Tenir les enfants éloignés du produit pendant l'assemblage.

ATTENTION! La hauteur du siège doit être réglée de manière à ce que l'enfant puisse toucher le sol à pieds entiers !

ATTENTION! La hauteur maximale de la selle et du guidon est marquée sur chaque tube (poteau). Ne réglez pas plus haut qu'indiqué. Le poteau peut se fissurer et bébé peut tomber et se blesser.

ATTENTION! À utiliser avec équipement de protection.

ATTENTION! Ne pas utiliser sur la voie publique.

Procédez conformément aux instructions sur les dessins.

ATTENTION

1) La charge maximale du jouet est de 25 kg.
2) Ne laissez pas l'enfant seul sans la supervision d'un adulte.
3) L'utilisation du jouet requiert des compétences d'orientation spatiale et de guidage, leur manque portant le risque de chute ou de collision, qui peuvent entraîner des blessures chez l'utilisateur ou des tiers.
4) Avant l'utilisation, vérifiez, si le jouet est assemblé de manière appropriée et si toutes les pièces sont bien serrées. Vérifiez régulièrement l'état de serrage des vis et d'autres éléments.
5) N'utilisez jamais le jouet, si vous constatez des endommagements ou si un élément résulte manquant.
6) N'utilisez pas d'autres pièces de rechange que celles suggérées par le fabricant.
7) N'utilisez pas le jouet sur une surface raboteuse, avec des bosses, escarpée et près de masses d'eau ouvertes.
8) Ne laissez pas l'enfant se mettre debout sur le jouet.
9) L'enfant devrait toujours tenir ses deux mains sur le volant.
10) Familiarisez l'enfant avec les règles de sécurité et les avertissements concernant l'utilisation du jouet présents dans le manuel d'utilisation.
11) Il est recommandé que l'enfant porte des chaussures lors de l'utilisation du jouet.
12) Un seul enfant à la fois peut utiliser le jouet.
13) Le jouet ne doit jamais être remorqué par un autre véhicule ou un vélo.
14) Le jouet ne peut être utilisé pour remorquer un autre véhicule.
15) N'utilisez pas le jouet après la tombée de la nuit ou quand la visibilité est réduite.
16) Le jouet ne dispose pas de freins.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement le jouet. Éliminez les salissures à l'aide d'un chiffon mou, en le trempant à plusieurs reprises dans de l'eau savonnée, essuyez pour sécher. Les parties vernies et chromées doivent être entretenues à l'aide de produits disponibles sur le marché. Vérifiez régulièrement l'état de tous les raccordements vissés, surtout ceux liant les mécanismes du jouet avec le cadre, en particulier ceux des roues et du guidon. Conservez le produit dans un endroit sec. Si le produit est mouillé, séchez les parties métalliques pour les protéger contre la corrosion. L'utilisation de produits nettoyants à base d'alcool ou d'ammoniac peut endommager les pièces en plastique. Gonflez les chambres à air selon vos besoins, la valeur maximale est indiquée sur le côté du pneu. Vérifiez l'état des pneus. Si ceux-ci sont fissurés ou très usés, remplacez-les, afin qu'ils n'affectent pas la sécurité de l'enfant.

RU

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ИМЕЙТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Наглядный чертеж. Продукт может отличаться от того, который представлен на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Сборку игрушки может осуществлять только взрослый. Все небольшие элементы, необходимые для сборки игрушки, держите вдали от детей.

Болты, гайки и шайбы, не указанные в списке деталей либо на картинках, уже установлены на целевых элементах. Для того, чтобы их использовать, следует сперва их открутить и снять, установить деталь (например, колесо, руль) и вновь довинтить, соблюдая очередность сборки с картинок/фотографий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1) Игрушка должна использоваться с большой осторожностью, так как требует умения избегать падений или столкновений, вызывающих травмы пользователя или третьих лиц.
2) Перед каждым катанием необходимо проверить, все ли части правильно функционируют и соответствующим образом прикручены.
3) Не используйте игрушки, если какой-либо его элемент отсутствует или поврежден.
4) Используйте только те запасные части, которые рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
5) Всегда пользуйтесь спортивной обувью и защитным снаряжением во время езды на беговеле.
6) Нельзя использовать для передвижения по дорогам.
7) Максимальная нагрузка игрушки 25 кг
8) Не используйте игрушки на неровной, ухабистой, отвесной поверхности и вблизи открытых водоемов.
9) Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
10) Ребенок всегда должен держать обе руки на руле
11) Необходимо ознакомить ребенка с правилами безопасности и мерами предосторожности, связанными с ездой на игрушке, которые находятся в руководстве по эксплуатации.
12) Игрушка одновременно может пользоваться только один ребенок.
13) Игрушка никогда не может быть на буксире у другого автомобиля или велосипеда.
14) Игрушка нельзя использовать для буксировки других транспортных средств
15) Не пользуйтесь игрушка после наступления темноты или в условиях ограниченной видимости.
16) Эта игрушка не имеет тормоз..

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Держите игрушке в чистоте. Загрязнения следует удалять мягкой губкой, смоченной в воде с добавлением моющего средства, после чистки вытирайте насухо. Детали лакированные и хромированные сохраняйте при помощи подходящих и доступных средств.

Проверяйте состояние всех болтовых соединений, крепящих отдельные механизмы беговела с рамой, а особенно механизмы колеса и руля.

Игрушка держать в сухом месте. Если он намочится, высушить металлические части с целью защиты от коррозии

Камеры следует накачать для потребностей пользователя, максимальное значение указано на боковой поверхности камеры. Проверяйте состояние колесной резины, если она сильно растрескалась либо очень износилась, замените ее, чтобы она не представляла опасности для ребенка.

CZ

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Nákresy jsou pouze informativní. Produkt se může lišit od uvedeného na obrázcích.

UPOZORNĚNI! Montaž smi provadět pouze dospěla osoba! Veškeré drobné prvky nezbytné pro sestavení hračky uchovávejte mimo dosahu dětí.

Šrouby, matice a podložky neuvedené na seznamu dílů nebo na obrázcích byly již předem namontovány do cílových součástek. Pro jejích použití musí se nejdříve odšroubovat a sundat, namontovat díl (např. kola a volant) a opět přišroubovat s dodržením montážního pořadí uvedeného na obrázcích / fotografiích.

UPOZORNĚNI! Maximální výška sedadla a volantu je vyznačena na sedlovce a ose volantu. Nevysouvejte víc, než je uvedeno! Hrozí prasknutí a pád dítěte.

UPOZORNĚNÍ! Je třeba používat ochranné prostředky.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívat v silničním provozu!

Montáž provádějte dle obrázků.

UPOZORNĚNI!

1) Maximalni nosnost produktu je 25 kg.
2) Produkt používajte opatrne, dieťa musi byť vždy poučene ako spravne používať produkt aby nedošlo k zraneniu dieťaťa alebo ďalších osob.
3) Před použitim se ujistěte, že je produkt spravně složeny, chraňte všechny časti před dětmi.
4) Pravidelně produkt kontrolujte.
5) Nahradne diely používajte vždy originalne dodane vyrobcom.
6) Nepoužívejte produkt je-li jakakoliv jeho část poškozena nebo chybi.
7) Nepoužívejte produkt v blizkosti nerovnosti, bazenů, a jinych nebezpečnych mist, pouze na rovnem povrchu.
8) Nikdy nenechavejte dítě bez dozoru.
9) Produkt smie používať vždy len jedno dieťa.
10) Produkt neťahajte za inymi vozidlami.
11) Vždy používejte chraniče, přilbu a boty při jizdě.
12) Za produktom neťahajte ine vozidla.
13) Nepoužívajte produkt v tme alebo pri zhoršenej viditeľnosti.
14) Dieťa musi mať vždy obe ruky na riadidlach.
15) Jezdítko nemá brzdy.

ČIŠTĚNÍ:

Udržujte produkt v čistotě. Použijte vlhky hadřik. Nepoužívejte chemicke ani agresivni čističe.Pravidelně produkt kontrolujte. Poškozene plaště vyměňte za nove. Pravidelně kontrolujte šrouby, a všechny pohyblive časti. Produkt uschovejte na suchem mistě. Mokry produkt vysušte, zvlaště kovove časti aby nedošlo ke korozi. Duše se musí nafouknout dle potřeb uživatele, maximální tlak je uveden na bočnici pneumatiky. Kontrolujte stav pneumatik, jsou-li popraskané nebo velmi opotřebené – vyměňte za nové, aby neohrožovaly bezpečnost dítěte.

SK DŮLEŽITÉ! ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Obrázky sú názorné. Skutočný výrobok sa môže líšiť od výrobku, ktorý je predstavený na obrázkoch.

UPOZORNENIE! Montaž smie vykonavať len dospela osoba! Všetky malé prvky, ktoré sú potrebné na montáž hračky, uchovávajte mimo dosahu detí.

Skrutky, matice a podložky, ktoré nie sú označené na zozname dielov alebo na obrázkoch, sú už namontované na cieľových prvkoch. Pred použitím ich musíte najprv odskrutkovať a zložiť, namontovať daný diel (napr. koleso, volant) a opätovne dotiahnuť so zachovaním správneho poradia montáže podľa obrázkov.

UPOZORNENIE! Maximálna výška sedadla a volantu je vyznačená na tyči, na ktorej je pripevnené sedadlo a na osi volanta. Nevysúvajte viac, než je uvedené! Hrozí prasknutie a pád dieťaťa.

POZORNENIE! Treba používať ochranné prostriedky.

UPOZORNENIE! Nepoužívať v dopravnej premávke.

Montáž prevádzajte podľa obrázka.

UPOZORNENIE!

1) Maximalni nosnost produktu je 25 kg.
2) Produkt používajte opatrne, dieťa musí byť vždy poučene ako spravne používať produkt aby nedošlo k zraneniu dieťaťa alebo ďalších osob.
3) Před použitím se ujistěte, že je produkt spravně složeny, chraňte všechny části před dětmi.
4) Pravidelně produkt kontrolujte.
5) Nahradne diely používajte vždy originalne dodane vyrobcom.
6) Nepoužívejte produkt je-li jakakoliv jeho část poškozena nebo chybi.
7) Nepoužívejte produkt v blizkosti nerovnosti, bazenů, a jinych nebezpečnych mist, pouze na rovnem povrchu.
8) Nikdy nenechavejte dítě bez dozoru.
9) Produkt smie používať vždy len jedno dieťa.
10) Produkt neťahajte za inymi vozidlami.
11) Vždy používejte chraniče, přilbu a boty při jizdě.
12) Za produktom neťahajte ine vozidla.
13) Nepoužívajte produkt v tme alebo pri zhoršenej viditeľnosti.
14) Dieťa musi mať vždy obe ruky na riadidlach.
15) Vozidlo nemá brzdy.

ČISTENIE:

Udržujte produkt v čistote. Použite vlhku handričku. Nepoužívajte chemicke ani agresivne čističe. Pravidelne kontrolujte skrutky, a všetky pohyblive časti. Produkt uschovajte na suchom mieste. Mokry produkt vysušte, zvlašť kovove časti aby nedošlo ku korozii. Duše pneumatiky nahustite podľa potrieb používateľa, maximálna hodnota je uvedená na bočnej strane pneumatiky. Kontrolujte stav pneumatík, a keď sú popukané alebo veľmi opotrebované, vymeňte ich na nové, aby neohrozovali bezpečnosť dieťaťa.

HU FONTOS! OLVASSA FIGYELMESEN, ÉS TARTSA KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az ábrák áttekintő ábrák. A termék eltérhet az ábrán láthatótól.

FIGYELMEZTETÉS ! Felnőtt szemely vegezze el a termek osszeszereleset, es ellenőrizze annak működeset. A játék összeállításához szükséges összes apró alkatrészt a gyermek elől elzárva kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS ! Az ülés magasságát úgy kell beállítani, hogy a gyermek egész lábával megérinthesse a talajt!

FIGYELMEZTETÉS! Az ülés és a kormány maximális magasságát minden csövön (oszlopon) feltüntetik. Ne állítsa a jelzettnél magasabbra. A post megrepedhet, és a baba leeshet, és megsebezheti magát.

FIGYELMEZTETÉS! Védőfelszereléssel használandó!

FIGYELMEZTETÉS! Közúti forgalomban nem szabad használni! A játékszer maximalis terhelhetősege 25 kg.

A termék összeállításához kövesse az összeszerelési képeket.

FIGYELMEZTETÉS

1) A játékszer maximalis terhelhetősege 25 kg.
2) Az esetleges alkatreszcseret, javitasokat kizarolag felnőtt szemely vegezheti.
3) A hasznalata előtt ellenőrizze, hogy a játékszer a megfelelő modon legyen osszeszerelve es ne engedje meg, hogy a reszeihez gyermekek nyuljanak.
4) Játékok kozben mindig bukosisakot kell viselni.
5) A játékszer nem alkalmas kozuton valo hasznalatra.
6) A szulő vagy aki vigyaz ra, magyarazza meg gyermeknek, hogyan kell hasznalni a játékszer kerekpart es hogyan kell.
7) A játékszer meg kell ovatosan kell alkalmazni, mivel keszseg szukseges, hogy elkerulhetők legyenek az esesek, utkozesek, kart okoz a felhasznalo vagy harmadik felek.
8) Ha a termek meghibasodott, ne hasznalja tovabb es forduljon szakszervizhez.
9) A termeket szaraz helyen tarolja. Ha a játékszer megazik, a femből keszult reszeit torolje szarazra,
10) Ne hasznalja lepcsőn, lejtős terepen, godrok, medence es barmilyen mas vizfelulet kozvetlen kozeleben.
11) Sohasem hagyja a gyermeket felugyelet nelkul.
12) Ez a játék nincs fék..

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tartsa tisztán a játékot. A szennyeződéseket puha szivaccsal távolítsa el, amit gyakran öblít tisztítószeres vízben, majd a rollert törölje szárazra. A lakkozott és krómozott alkatrészeket általánosan kapható szerekkel konzerválja. Rendszeresen ellenőrizze az összes csavarkötés állapotát, amelyek a játék egyes alkatrészeit, különösen a kerekeket és a kormányt erősítik a kerethez. A terméket tartsa száraz helyen. Ha nedvesség éri, a fém alkatrészeket szárítsa meg, hogy védve legyenek a korróziótól. Ha alkohol vagy ammónia bázisú tisztítószereket használ, az árthat a műanyag elemeknek. A tömlőket a felhasználó szükséglete szerint kell felfújni, a maximális nyomásérték a gumiabroncs oldalán meg van adva. Ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát, ha el van repedve vagy elkopott, cserélje ki újra, hogy ne veszélyeztesse a gyerek testi épségét.

RO IMPORTANT! A SE PASTRA PENTRU A PUTEA FI CONSULTATE ULTERIOR!

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

Pozele sunt doar pentru referinta. Produsul poate diferi de imagini.

AVERTISMENT! Acest produs trebuie montat numai de catre un adult. Asigurati-va ca piesele mici, necesare montarii produsului, nu sunt la indemana copilului.

AVERTISMENT! Inaltimea scaunul trebuie ajustata astfel incat picioarele copilului sa poata atinge solul.

AVERTISMENT! Inaltimea maxima a ghidonului si a scaunului este semnalizata pe fiecare piesa. Nu reglati piesele mai sus de acest semn deoarece exista posiblitatea ca piesa sa iasa sau sa se crape si copilul se poate rani.

AVERTISMENT! ! A se utiliza cu echipament de protecţie.

AVERTISMENT! A nu se utiliza în trafic!

Pentru asamblarea produsului, va rugam sa urmati imaginile de prezentare.

AVERTISMENTE:

1) Sarcina maximă – 25kg.
2) Produsul va fi montat de o persoană adultă.
3) Inainte de folosire se va verifica dacă produsul este montat corect, nicio piesă nu va fi la indemana copilului.
4) Produsul trebuie in mod regulat supus reviziei.
5) Nu folositi produsul daca prezinta piese deteriorate sau lipsa.
6) Produsul se va păstra in spaţiu uscat. Dacă este ud, se vor usca elementele metalice pentru a evita coroziunea.
7) Nu se va folosi pe scări, drumuri, pante, in apropierea gropilor, bazinelor de inot şi de apă sub orice formă.
8) Nu scoateti ghidonul si nu conduceti fara sa tineti mainile pe ghidon!
9) Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat
10) Jucării trebuie utilizat cu precauţie, deoarece calificare este necesară pentru a evita cădere sau coliziune rănirea utilizatorului sau terţilor.
11) Produsul nu se va utiliza pe drumuri publice.
12) Nu utilizati piese de schimb, altele decat cele aprobate de către producător
13) Produsul este destinata utilizarii de catre o singură persoană. Nu se utilizeaza Simultan de către mai multi copii
14) Nu trageti produsul dupa caruta, masina sau alte vehicule!
15) Masinuta nu are frana.
16) In timpul utilizării, recomandam să folositi echipamentul individual de protectie (cască, cotiere, genunchiere, manusi etc.)

INTRETINERE SI CURATARE

Se recomandă verificarea regulata a jucărie de catre un specialist. Controlati si reglati individual elementele jucărie: strangeti suruburile si piulitele, lubrifiati piese in miscare. Inainte de fiecare utilizare a jucărie, verificati că suruburile care fixeaza elementele individuale sunt bine stranse. Jucărie se curăta cu o carpă umedă. Nu utilizati detergenti pe bază de amoniac.

MANUFACTURED FOR / WYPRODUKOWANO DLA:

PM INVESTMENT
GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Poland

WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS /
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:

Łukówiec 98, 05-480 Karczew, Poland
phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

www.millymally.pl